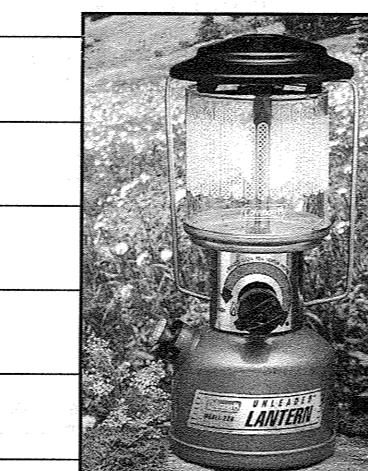
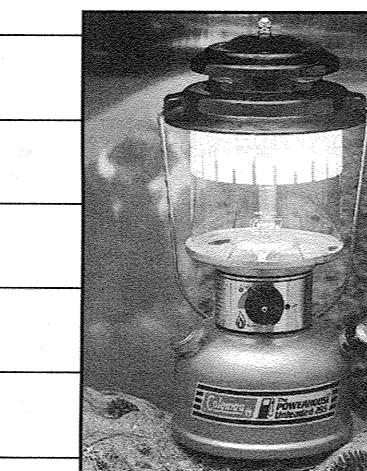
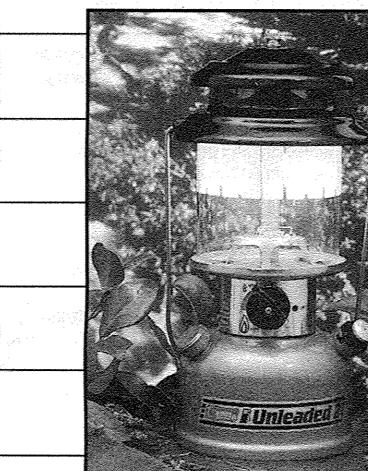
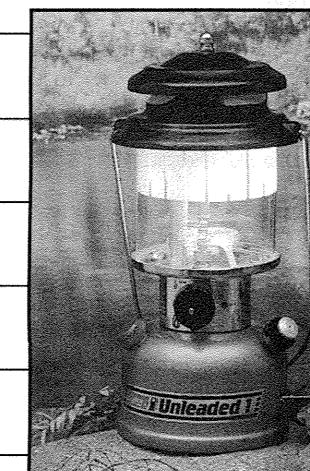


GB Instructions for use

Coleman® lanterns for unleaded fuel

E Instrucciones para el uso

Lámparas Coleman® de combustible sin plomo



D Gebrauchsanleitung

Coleman® Laternen Benzin bleifrei

NL Gebruiksaanwijzing

Coleman® lantaarns voor loodvrije benzine

F Mode d'emploi

Lanternes Coleman® essence sans plomb

I Istruzioni per l'uso

Coleman® lanterne per benzina senza piombo

282-700E

285-700E

295-700E

Powerhouse™

Compact

Coleman® Unleaded Programme

Dear Customer,
Congratulations to you on the purchase of a Coleman product. You have made a good choice because the Coleman name stands for smart ideas and good quality.

The following instructions for use will help you to use your Coleman lantern correctly and safely. Please read these instructions through carefully paying particular attention to the advice on safety.

Programma Coleman® de combustible sin plomo

Estimado cliente,
¡Felicidades por su compra de un producto Coleman! Usted ha hecho una buena selección porque el nombre de Coleman representa ideas inteligentes y calidad superior.

Las instrucciones siguientes le ayudarán a usar correctamente su lámpara sin plomo. Sírvase leer cuidadosamente estas instrucciones, prestando atención especial a los consejos de seguridad.

Coleman® Benzin Bleifrei Programm

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Coleman-Produkts. Sie haben sich gut entschieden, denn Coleman-Markenprodukte stehen für pfiffige Ideen und hochwertige Qualität.

Diese Gebrauchsanweisung ermöglicht Ihnen den richtigen und sicheren Gebrauch Ihrer Coleman-Laterne. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Die erste Betriebszeit nur Schritt für Schritt nach der Gebrauchsanweisung vornehmen.

Coleman® Unleaded Programma

Geachte Klient,
Van harte gelukwensen met uw aankoop van een Coleman-artikel. U heeft een goede keuze gemaakt want Coleman-merkmerken staan voor slimme ideeën en hoogwaardige kwaliteit.

Deze gebruiksaanwijzing maakt voor u een juist en veilig gebruik van uw Coleman lantaarn mogelijk. Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let u vooral op de veiligheidsvoorschriften.

Programme Coleman® "Essence sans plomb"

Cher client, Chère cliente,
Nous vous félicitons de l'achat d'un produit Coleman. Vous avez pris une bonne décision, car les articles de marque Coleman représentent des idées astucieuses et de la haute qualité.

Ces instructions vous permettent une bonne utilisation de votre lanterne Coleman. Suivez soigneusement les instructions et en particulier les avertissements.

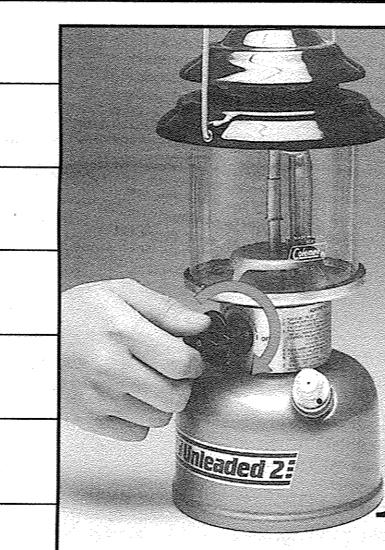
Programma Coleman® Benzina senza piombo

Gentile cliente,
ci permettiamo di congratularci con Lei per l'acquisto di un prodotto Coleman. La sua decisione è stata sicuramente giusta, i prodotti di marca Coleman sono infatti sinonimo di originalità di idea e di alto livello qualitativo.

Le presenti istruzioni per l'uso Le permetteranno un impiego giusto e sicuro della Sua Lanterna Coleman. La preghiamo di volere leggere intremane e con attenzione, nonché di esservene scrupolosamente, in particolare, gli avvertimenti volti a garantire la sicurezza.

GB Filling the Lantern
Always fill your lantern outdoors. Never fill with fuel or loosen or remove the fuel cap whilst the lantern is burning or still hot from use, near a flame (including pilot lights), or near any other ignition sources. Only use unleaded fuel or Coleman fuel in your lantern. Warning: Unleaded fuel and Coleman fuel are both extremely flammable.

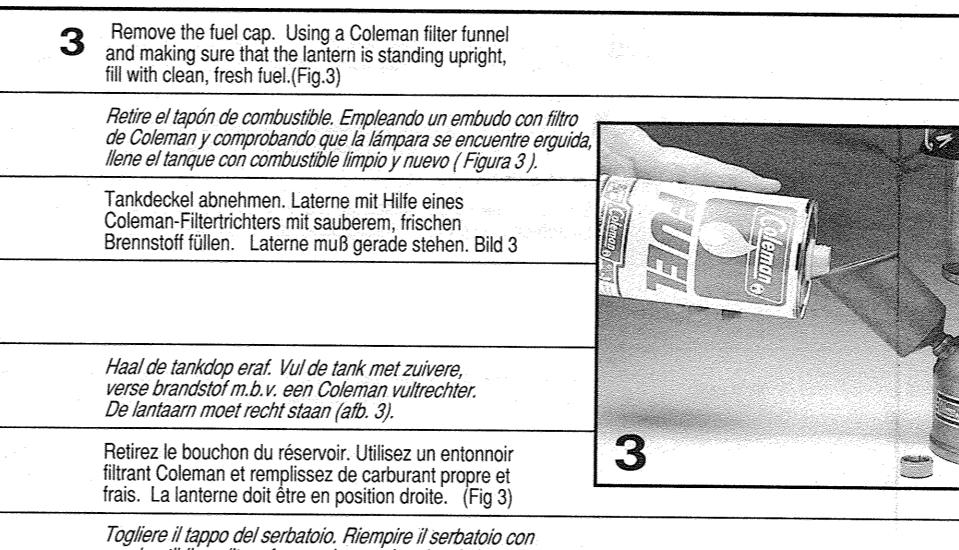
1 Turn fuel valve to "Off".(Fig 1)

E Llenado de la lámpara
Llene siempre la lámpara, after rellenar el tanque de combustible mantenga la lámpara encendida o todavía caliente por el uso, o se encuentra cerca de una llama (incluyendo llamas piloto) o cerca de cualquier otra fuente de ignición. Empiece solamente combustible sin plomo o combustible Coleman en su lámpara. Advertencia: El combustible Coleman y el combustible sin plomo son sumamente inflamables.

2 Close the pump knob firmly by turning in the direction of the arrow.(Fig 2)

D Füllen der Laterne
Laterne nur im Freien befüllen. Niemals Benzin anfüllen oder den Tankdeckel aufschrauben oder abnehmen, wenn die Laterne noch heiß ist, brennt oder in Nähe einer offenen Flamme oder anderen Zündquellen steht. Laterne nur mit bieflinem Normalbenzin oder Coleman-Fuel betreiben. Achtung: Bleifreies Benzin und Coleman-Fuel sind leicht entzündlich.

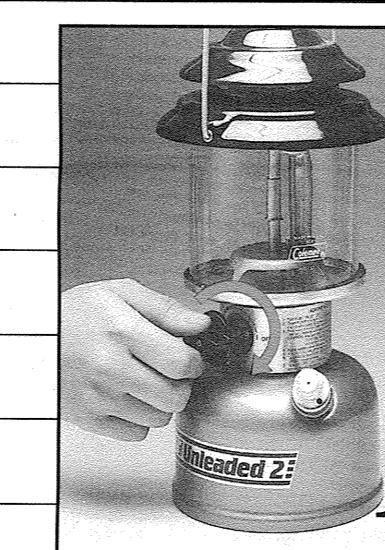
3 Remove the fuel cap. Using a Coleman filter funnel and making sure that the lantern is standing upright, fill with clean, fresh fuel.(Fig.3)

NL Het vullen van de lantaarn
De lantaarn alleen in de open lucht vullen. Nooit vullen of de tankdop openproppen of verwijderen als de lantaarn nog heet is of brandt, dan wel in de nabijheid van open vuur of een andere ontstekingsbron staat. De lantaarn alleen op loodvrije benzine of Coleman fuel gebruiken. Let op: Loedvrije benzine en Coleman fuel zijn heel ontvlammbaar.4 Replace the fuel cap and wipe away all traces of spilled fuel.
Dispose of cleaning cloth and remove fuel and filter funnel to a safe place.

Deze gebruiksaanwijzing maakt voor u een juist en veilig gebruik van uw Coleman lantaarn mogelijk. Leest u a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let u vooral op de veiligheidsvoorschriften.

F Remplissage
Effectuez toujours le remplissage en plein air. Ne remplissez jamais la lanterne, ne desserez pas ni retirez jamais le bouchon du réservoir pendant que la lanterne est allumée, ou lorsque le haut de la lanterne est brûlant au toucher. La lanterne est conçue pour à proximité des remplissages (y compris les veilleuses), d'autres sources incandescentes, ou lorsque le haut de la lanterne est brûlant au toucher. La lanterne est conçue pour à proximité de l'essence ordinaire sans plomb ou du combustible Coleman. Attention: L'essence sans plomb et le combustible Coleman sont extrêmement inflammables.

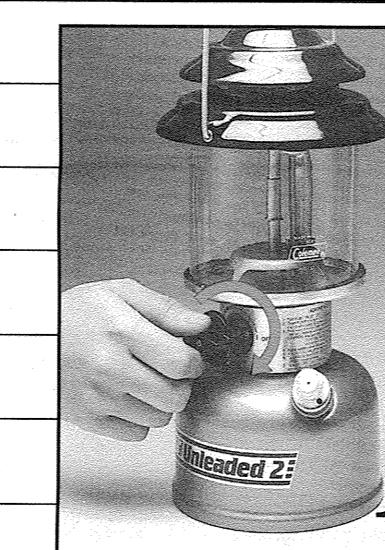
5 Turn the fuel valve to "off".(Fig 1)

I Riempiendo del serbatoio della lanterna
Versare il combustibile nel serbatoio della lanterna, sempre solo quando ci si trovi all'aperto. Non introdurre mai benzina, ovvero non svuotare od apportare mai il tappo del serbatoio di alimentazione mentre la lanterna è ancora caldo al tatto, nonché nelle vicinanze di fiamme non protette o ad altri fonti di calore. Alimentare la lanterna soltanto con benzina normale senza piombo o col combustibile speciale Coleman-Fuel. Attenzione: sia la benzina senza piombo che il combustibile speciale Coleman-Fuel sono facilmente infiammabili.

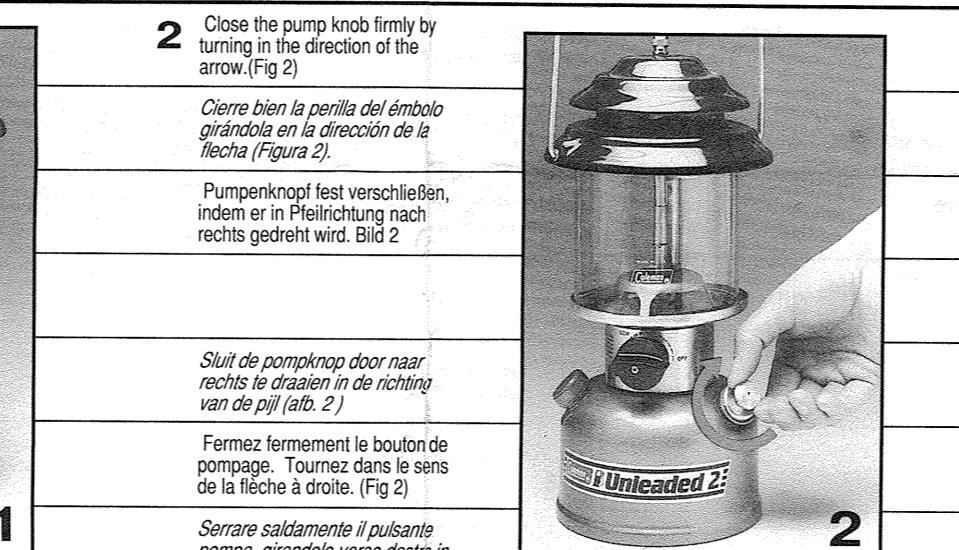
6 Serrare fermamente il pulsante pompa, girando verso destra in direzione della freccia. Figura 2

NL Het vullen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

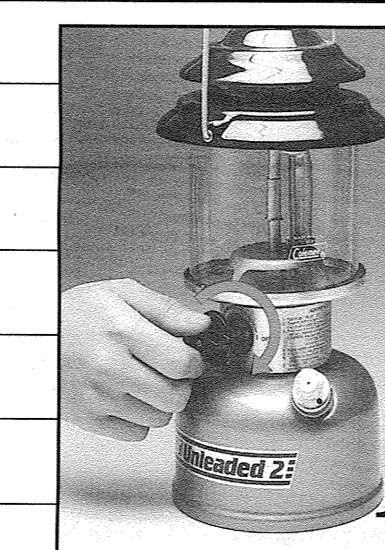
7 Light the bottom of the mantle evenly and leave to burn. (Fig.6). Warning: Once the mantle has been burned it is very fragile. Be careful not to touch it with your finger or with a match.

F Fixation du manchon
Utilisez toujours un véritable manchon Coleman. Remplacez tout manchon troué. Un trou peut faire sauter et détruire la lanterne.

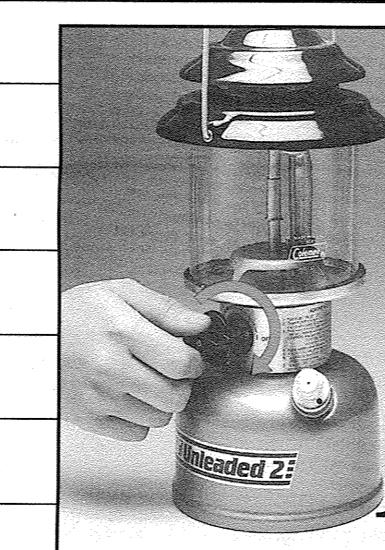
8 Replace the glass cylinder, metal top and cap nut. (Fig.7)

I Applicazione delle retine incandescenti
Usare solo retine incandescenti Coleman. Sostituire le retine incandescenti difettose, al fine di evitare l'insorgere di danni da surriscaldamento della lanterna.

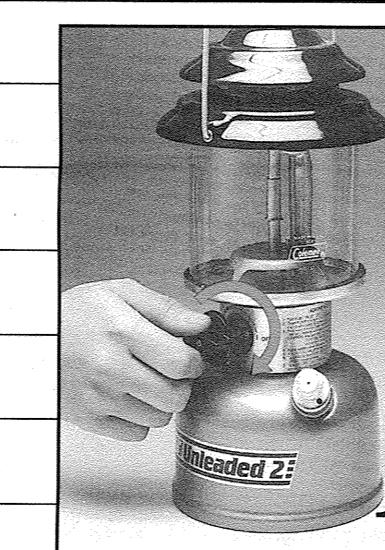
9 Unscrew the ball nut at the top of the lantern and remove the metal top and the glass cylinder. (Fig.4)

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

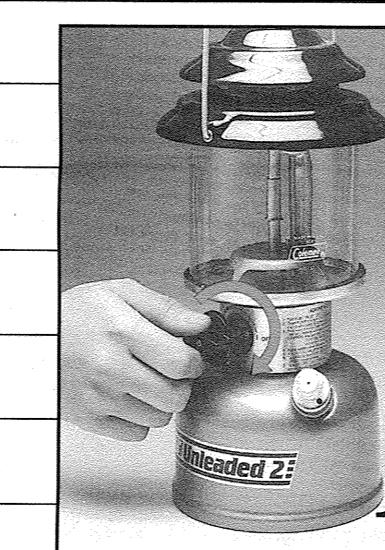
10 Tie the mantle around the groove in the burner head and cut off the ends of the string 1 cm away from the knot (Model 285 and 295 Powerhouse™-2 mantles). (Fig.5)

F Anbringen der Glühstrümpe
Nur original Coleman Glühstrümpe verwenden. Defekte Glühstrümpe entfernen, um Schäden oder Überhitzung der Laterne zu verhindern.

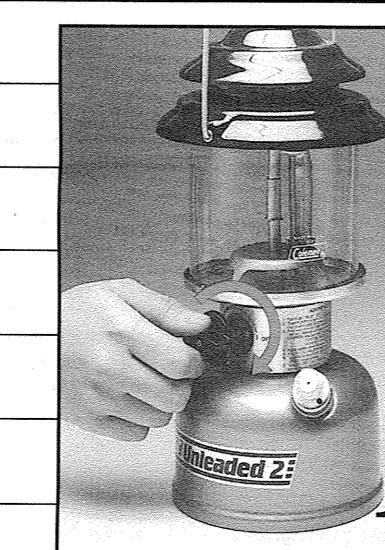
11 Light the lantern evenly and leave to burn. (Fig.6). Warning: Once the mantle has been burned it is very fragile. Be careful not to touch it with your finger or with a match.

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

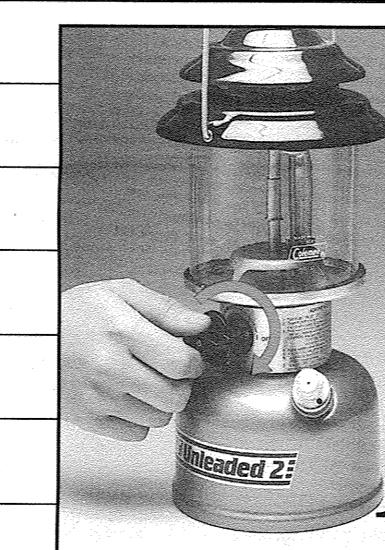
12 Close the pump knob again by turning to the right. (Fig.11)

F Fixation du manchon
Utilisez toujours un véritable manchon Coleman. Remplacez tout manchon troué. Un trou peut faire sauter et détruire la lanterne.

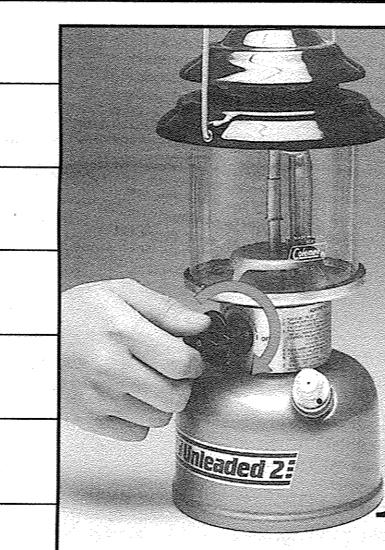
13 Should the lantern flame begin to flicker or burn irregularly during use, repeat the pumping procedure from the beginning.

I Applicazione delle retine incandescenti
Usare solo retine incandescenti Coleman. Sostituire le retine incandescenti difettose, al fine di evitare l'insorgere di danni da surriscaldamento della lanterna.

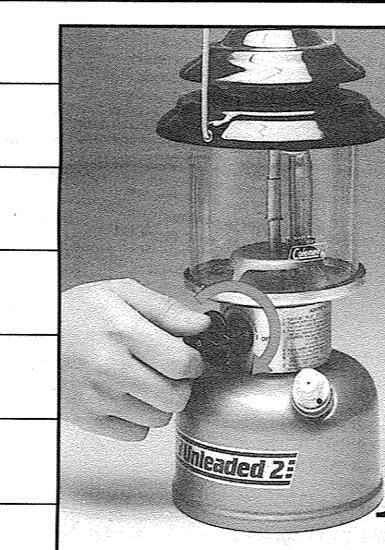
14 Open the pump knob by turning 2 full turns to the left. (Fig.9)

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

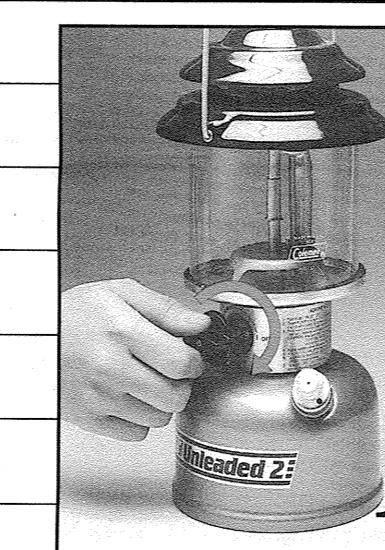
15 Covering the hole in the pump knob with the thumb, pump approximately 20-25 times. (Fig.10)

F Fixation du manchon
Utilisez toujours un véritable manchon Coleman. Remplacez tout manchon troué. Un trou peut faire sauter et détruire la lanterne.

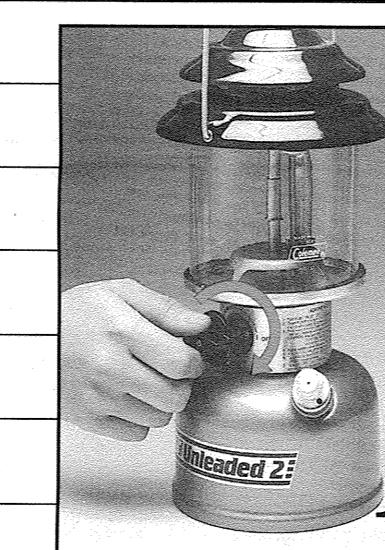
16 Close the pump knob again by turning to the right. (Fig.11)

I Pompaggio
Verificare che il robinet sia in posizione "off" e che il bouchon di riserva sia bene chiuso. (Fig.8)

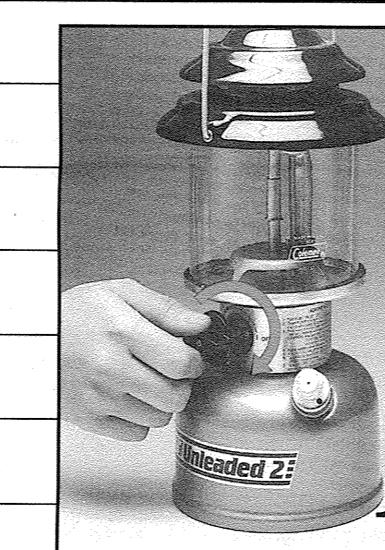
17 Should the lantern flame begin to flicker or burn irregularly during use, repeat the pumping procedure from the beginning.

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

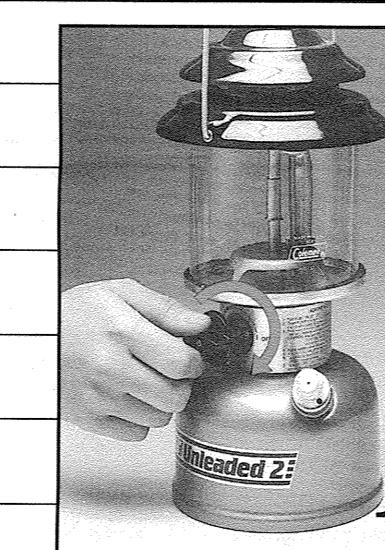
18 During use the lantern flame begins to flicker or burn irregularly, repeat the pumping procedure from the beginning.

F Pompaggio
Assurez-vous que le robinet soit en position "off" et que le bouchon de réservoir soit bien fermé. (Fig.8)

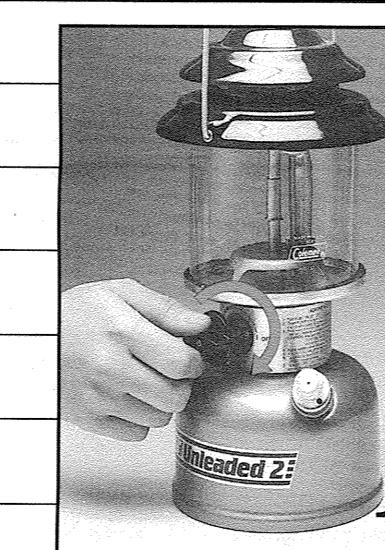
19 Begin die Laterne während des Betriebs zu flickern oder unregelmäßig zu brennen, Pumpvorgang wiederholen.

I Pompaggio
Verificare che il serbatoio di illuminazione sia in posizione "off" e che il tappo del serbatoio sia saldamente avvitato. Figura 8

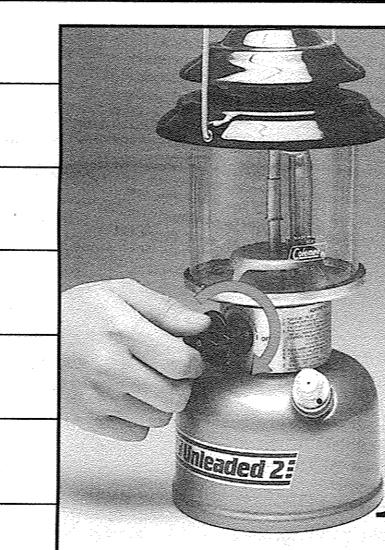
20 Should the lantern flame begin to flicker or burn irregularly during use, repeat the pumping procedure from the beginning.

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

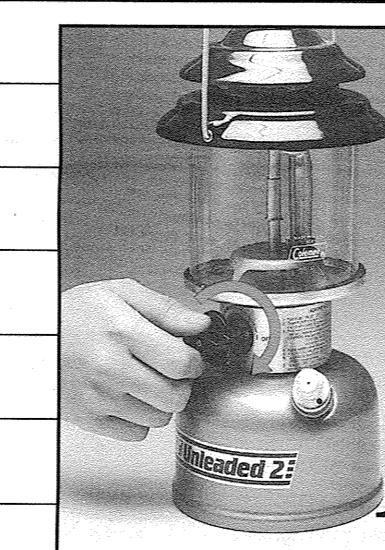
21 Adjust the fuel valve to give the desired brightness. (Fig.13)

F Pompaggio
Assurez-vous que le robinet soit en position "off" et que le bouchon de réservoir soit bien fermé. (Fig.8)

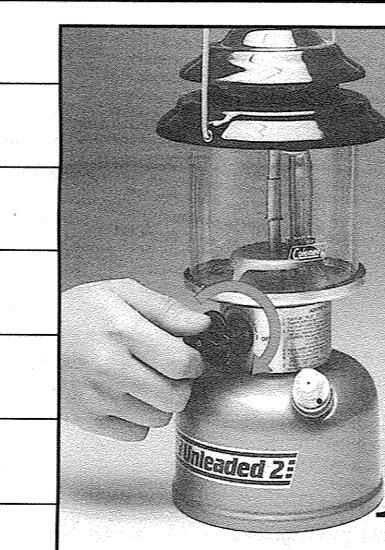
22 During use the lantern flame begins to flicker or burn irregularly, repeat the pumping procedure from the beginning.

I Pompaggio
Verificare che il serbatoio di illuminazione sia in posizione "off" e che il tappo del serbatoio sia saldamente avvitato. Figura 8

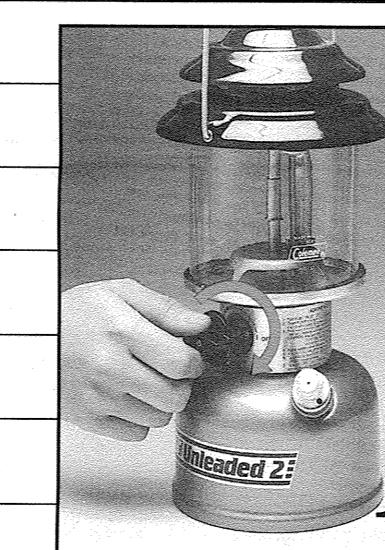
23 Begin die Laterne während des Betriebs zu flickern oder unregelmäßig zu brennen, Pumpvorgang wiederholen.

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

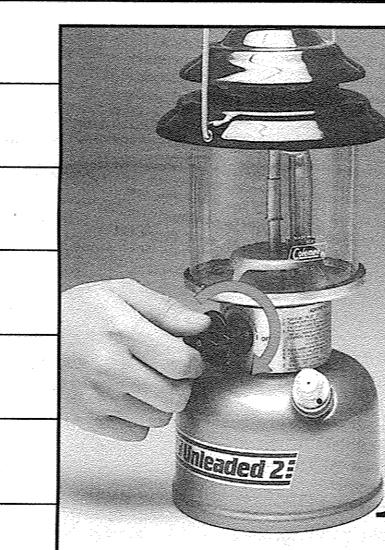
24 To clean the burner nozzle, turn the fuel valve on and off several times.

F Pompaggio
Allumez toujours le réservoir en plein air. Ne remplissez jamais la lanterne dans une maison, dans une caravane plane, ou un véhicule de camping, carpa ni áreas cerradas o ventiladas. Coloque la lámpara sobre una superficie uniforme a fin de evitar la llama angel.

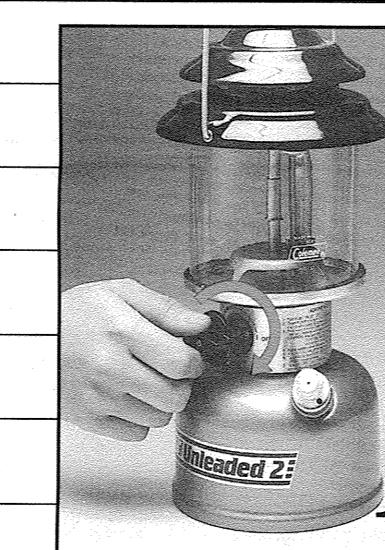
25 Turn the lantern off by firmly closing the fuel valve.

I Accensione della lanterna
Accendere la lanterna solo all'aperto, e quindi mai in casa, in roulotte o camper, in tenda od in un ambiente a scarsa ventilazione od al chiuso. Durante l'uso tenere la lanterna sempre solo sulla superficie piana, al fine di evitare l'insorgere di fiamme incontrollate. Aumentare il grado di luminosità, agendo sul selettorino, sempre solo contemporaneamente all'operazione di accensione.

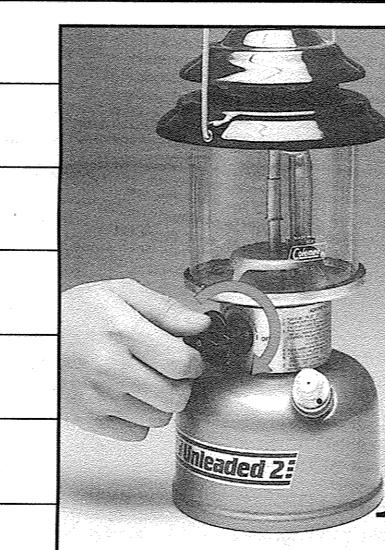
26 Regulate the fuel valve to give the desired brightness. (Fig.13)

NL Aanbrengen van het gloeilampje
Gebruik alleen af originele Coleman gloeilampjes. Vervang kapotte gloeilampjes om schade aan of oververhitting van de lantaarn te verminderen.

27 Stel de gewenste lichtsterkte van de vlam in m.b.v. de regelaar (Fig.13).

F Accensione della lanterna
Accendere la lanterna sempre solo all'aperto, e quindi mai in casa, in roulotte o camper, in tenda od in un ambiente a scarsa ventilazione od al chiuso. Durante l'uso tenere la lanterna sempre solo sulla superficie piana, al fine di evitare l'insorgere di fiamme incontrollate. Aumentare il grado di luminosità, agendo sul selettorino, sempre solo contemporaneamente all'operazione di accensione.

28 Réglez la soupape à la luminosité souhaitée. (Fig.13)

I Accensione della lanterna
Accendere la lanterna sempre solo all'aperto, e quindi mai in casa, in roulotte o camper, in tenda od