


Behälterinhalt:
0,175 l
Füllmenge:
0,150 l
Brenndauer
einer Füllung:
ca. 45 min
je nach
Qualität des
verwendeten
Brennstoffes.
Masse:
0,660 kg
Höhe: 140 mm

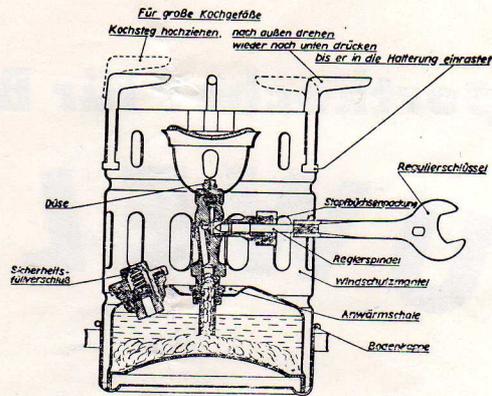

Gebrauchsanleitung

Brennstoff: Reines Benzin, Leichtbenzin (Katalyt), Fahrbenzin (Vorsicht, da oft verbleit). Keine ölhaltigen Gemische verwenden!

Füllen: Kocher aus der Dose herausnehmen und in die Bodenkappe stellen. Sicherheitsfüllverschluß abschrauben und Behälter $\frac{3}{4}$ voll füllen. Sicherheitsfüllverschluß wieder aufschrauben und mit beigegebenem Schlüssel fest nachziehen. (Ein Trichter zum Einfüllen des Brennstoffes liegt bei.) Der Kocher muß beim Füllen gerade gehalten werden.

Vorwärmen: Anwärmuschale (Vertiefung im Behälter) mit Spiritus füllen, anzünden, Windschutz aufsetzen. Ist kein Spiritus vorhanden, kann die Anwärmung mit Benzin erfolgen. Dabei besteht jedoch der Nachteil, daß die gelbbrennende und rußende Benzinflamme nicht die zum Vorwärmen erforderliche Hitze entwickelt. Die Vorwärmung muß dann wiederholt werden. Gute Vorwärmung ist Voraussetzung für gutes Brennen! Sollte nicht genügend vorgewärmt sein, so spritzt flüssiges Benzin in gelber Flamme aus der Düse und eine neue Anwärmung ist erforderlich.

Anzünden: Kurz vor Verlöschen der Vorwärmflamme die Reglerspindel öffnen. Sollte sich die Flamme im Brennerkopf nicht sofort entzünden, brennendes Streichholz an den Brennerkopf halten.

Regulieren der Flamme: Schlüssel auf den Vierkant der Reglerspindel stecken. Regulierung erfolgt durch Rechts- bzw. Linksdrehen der Reglerspindel. Flamme nicht zu klein stellen. Schlüssel während des Brennens abnehmen, da er sonst zu heiß wird.

Auslöschen: Durch Rechtsdrehen des aufgesteckten Schlüssels.

Achtung! Sicherheitsfüllverschluß nicht öffnen, wenn die Flamme noch brennt! Sicherheitsfüllverschluß nicht auseinandernehmen, solange er dicht ist. Bläst er ab und entzünden sich die austretenden Gase, dann Reglerspindel schließen, Füllverschluß nur von einem Fachmann bzw. in einer Vertragswerkstatt reparieren lassen! Vertragswerkstätten siehe unten!

Die Instandsetzungen sind grundsätzlich bei einer der untenstehenden Vertragswerkstätten durchführen zu lassen.

Vertragswerkstätten: Der Reparatur-Dienst für unsere Benzin-Sportkocher wird in folgenden Vertragswerkstätten ausgeführt:

Für den Bezirk Dresden Fa. Erich Löffler, Mech. Werkstatt, 8017 Dresden, Pfarrerschneider-Str. 1 – Für die Bezirke Magdeburg, Halle, Leipzig, Karl-Marx-Stadt, Erfurt, Gera und Suhl Fa. Rudi Flegler, 7152 Böhlitz-Ehrenberg, Kreis Leipzig, Fr.-Engels-Str. 39 – Für die Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Berlin, Cottbus und Frankfurt/Oder Fa. Horst Zock, 1034 Berlin, Kadiner Str. 17.